




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СКЛИЗОВ НА МОТОБУКСИРОВЩИКИ BARBOSS И SNOWDOG

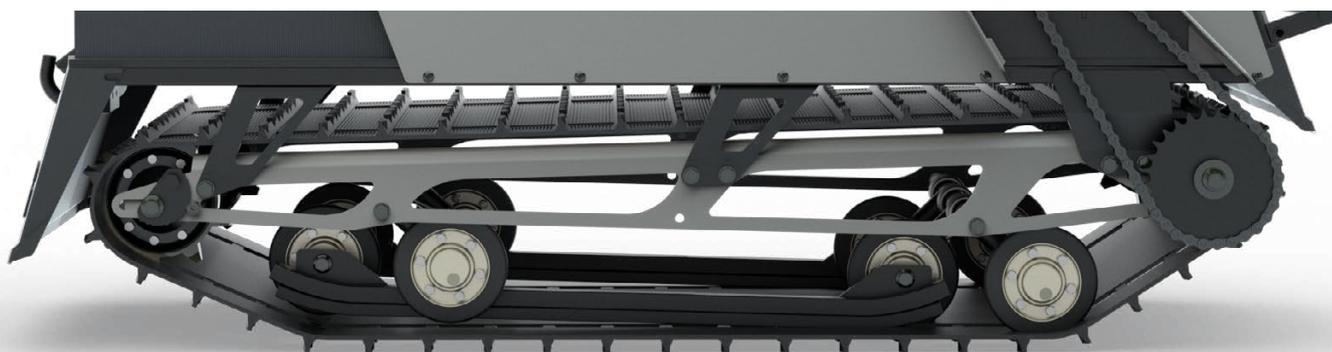


- 1 Ослабьте натяжение гусеницы.
- 2 Подвесьте мотобуксировщик.
- 3 Открутите и снимите центральную тележку (если установлена).
- 4 Убедитесь, что тележки установлены широко расставленными колесами вперед (по ходу движения). Если тележки установлены иначе, снимите их и установите правильно.
- 5 Снимите заглушки 1 с колес.

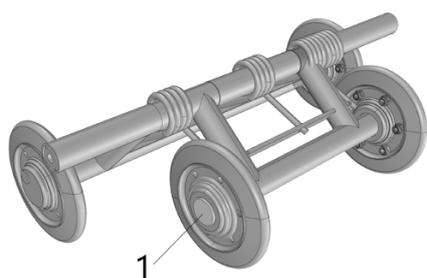

- 6 Установите втулки 2 в тележки.

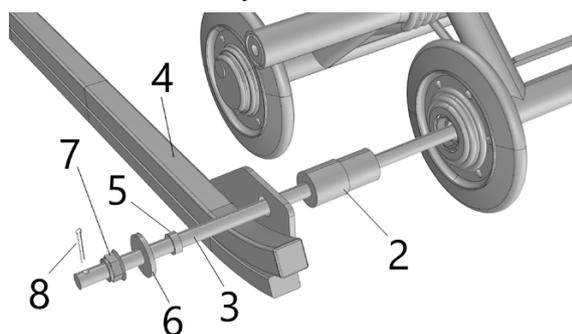

- 7 Установите шпильки 3 сквозь тележки подвески.
- 8 Установите склиз 4 на шпильки длинной стороной вперед.

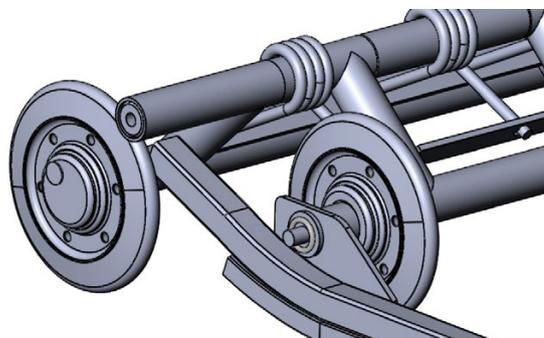

- 9 Установите втулки 5 на шпильки (могут быть запрессованы во втулки 2).
- 10 Установите шайбы 6 на шпильки.
- 11 Установите и затяните гайки 7.
- 12 Установите шплинты 8.
- 13 Опустите мотобуксировщик на пол.
- 14 Натяните гусеницу.